


Mounting instruction for ST5113..
on Honeywell valves.. V5016A..
밸브액츄에이터 (ST5113.) 설치 안내서
대상 밸브: 하니웰 모델 V51016A..

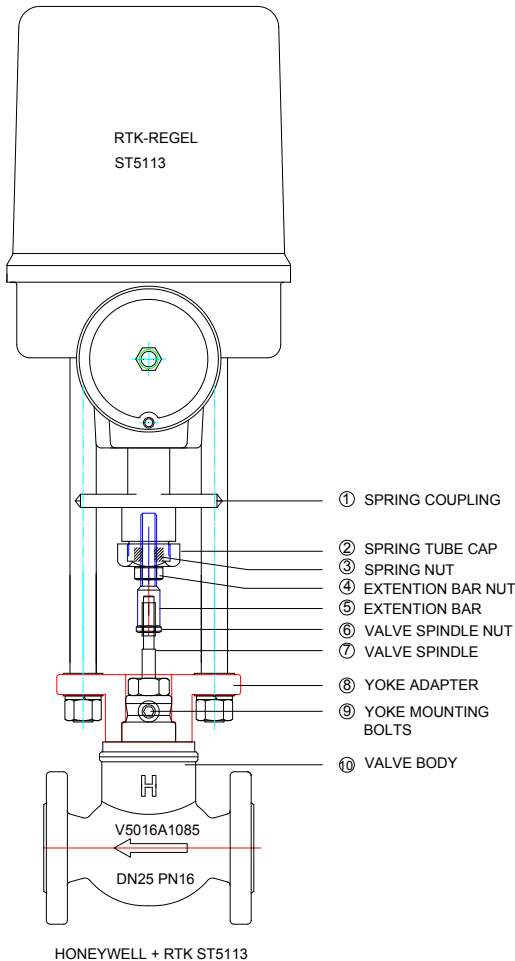

- ① Pull up the actuator spindle by turning manual handle.
수동 손잡이를 돌려 액츄에이터를 상단으로 이동시킨다.
- ② Install the Yoke adapter on top of the valve and tighten the 3 set bolts.
요크 어댑터를 밸브 목 부위에 설치하고 조임 볼트 3 개를 단단히 조인다.
- ③ Install the extention bar with nut and tighten the spindle lock nut
제공된 ④연결 바를 ⑦밸브 스펀들에 설치한다. 스펀들 ⑥록너트를 단단히 조인다.
- ④ Remove spring case nut and place spring nut to the extension bar pass through the spring nut.
스프링 케이스 너트를 풀고 연결바를 너트에 관통시킨 후에 스프링 너트를 단단하게 조인다.
- ⑤ Push down to close position by turning the manual handle and adjust the tightness by adjusting nut and bolts of the spindle and finally lock them with spanner.
수동 손잡이를 돌려 밸브 스펀들을 닫힘방향으로 돌려 완전히 닫힘 위치에 오게 하고 밸브 스펀들 너트와 연결바의 로크너트를 이용하여 조정한 후 스패너를 이용하여 확고하게 고정시킨다.
- ⑥ By turning the manual handle position the valve spindle up and down to the maximum travel of the valve.
수동손잡이를 좌우로 돌려 상하로 끝까지 이동시켜 정확하게 이동하는지 살핀다.
- ⑦ Lable the position indicator to the support shaft to meet the designed stravel distance.
지지 폴대 샤프트에 밸브 이동거리 지시용 라벨을 부착한다.
- ⑧ Finally reposition the limit switches to make stop at the desired positions.
마지막으로 요구되는 이동거리를 리미트 스위치를 재 조정한다.