

스트로크 컨버터 ASK57.320 설치 방법

대상 : Sauter V6F..+SKD.. ALX67,AQX63

Mounting instruction of Stroke converter,
ASK57.32014 on Sauter valves

1. 너트②를 조여 나사부분을 그림⑤와 같이 10mm 길이로 아래방향으로 이동 시킨다.
Make shaft end threads 10mm lenght by turning the nut ② in CW.

2. 커플러①를 시계방향으로 돌려 샤프트 나사 부분 너트③④
면과 커플러 면이 맞닿게 조인다
Turn the coupler ① in CW until it's face meet the face of the nut②

3. 너트②를 CCW 방향으로 돌려 확고하게 조인다.
Turn nut② in CCW to tight to coupler④.

4. ⑥ 번 케이스를 밸브 목(yoke)에 화살표⑧ 방향으로 썩우고 ⑦번 위치까지 내린 다음 조임 볼트⑨ 3개르를 [L]렌치로 단단하게 조인다
Put casing⑥ on the yoke of the valve as direction of arrow until it stops at the meet-ing point⑦ on valve neck and fasten 3 bolts strongly with [L]wrench.

5. 조립이 완료된 상태로 SKD62./SKB...를 정상 적으로 설치하면 된다.
Now you are ready to install SKD/SKB...or other actuators have 20mm stroke.

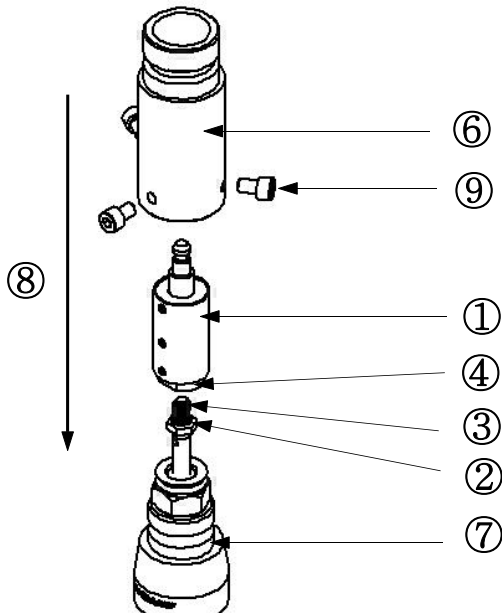


fig. SAYTER-SKD converter-20m-c1


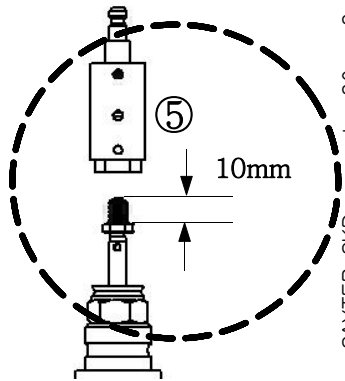


fig. SAYTER-SKD converter-20m-c2

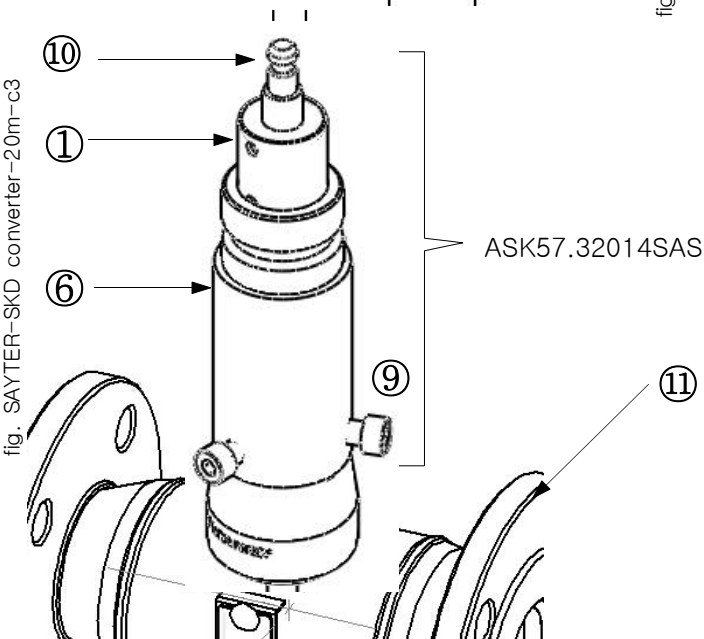

20MM 스트로크 ---> 14MM스트로크.

*특허 제품

Convert stroke of 20mm to 14mm stroke.

* Patented

fig. SAYTER-SKD converter-20m-c3